


- |                         |              |                           |              |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teil 1 Innenbein        | 2x 460x30x20 | Teil 6 Sitzbrett          | 3x 350x30x20 |
| Teil 2 Innenbeinstrebe  | 2x 230x30x20 | Teil 7 Senkkopfschraube   | 4x M6 x 50mm |
| Teil 3 Aussenbein       | 2x 460x30x20 | Teil 8 Sicherungsrundstab | 1x Ø6x250mm  |
| Teil 4 Aussenbeinstrebe | 1x 270x30x20 | Teil 9 Holzscheiben       | 2x Ø 20mm    |
| Teil 5 Sitzrahmen       | 2x 320x30x20 | Teil 10 Dübel             | 2x Ø6 x 250  |
|                         |              | Teil 11 Stoppholz         | 1x 120x30x20 |

# Klapphocker

bfw-Holzwerkstatt  
2009-03-12

St.

# Draufsicht

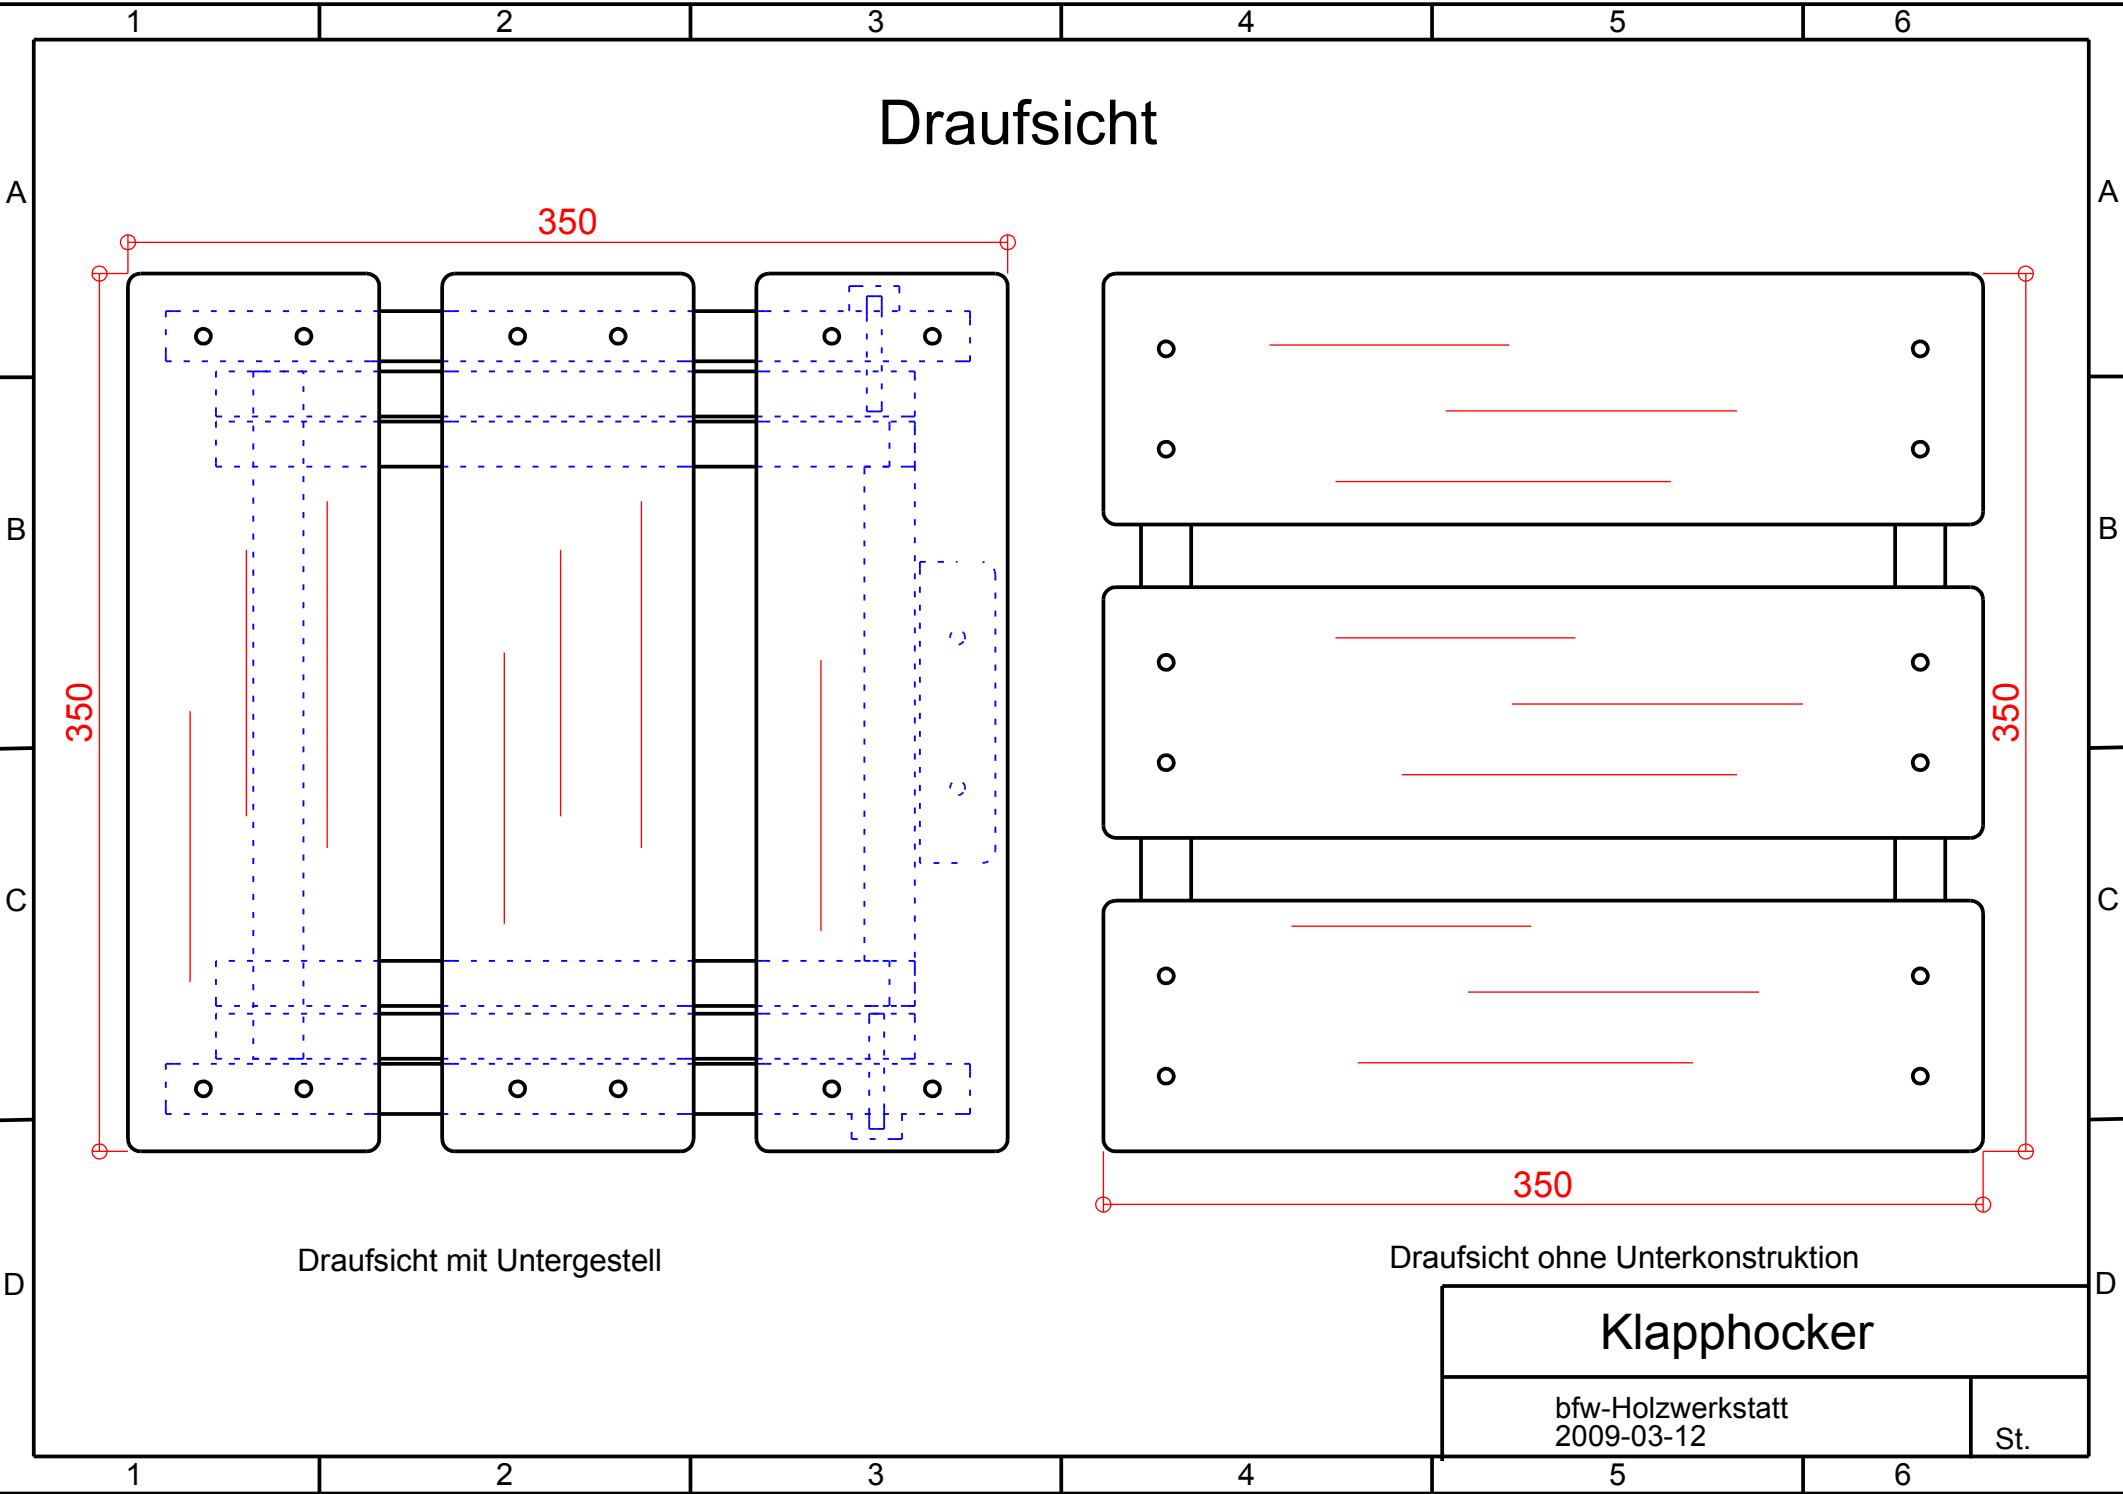


Draufsicht mit Untergestell

Draufsicht ohne Unterkonstruktion

## Klapphocker

bfw-Holzwerkstatt  
2009-03-12

St.

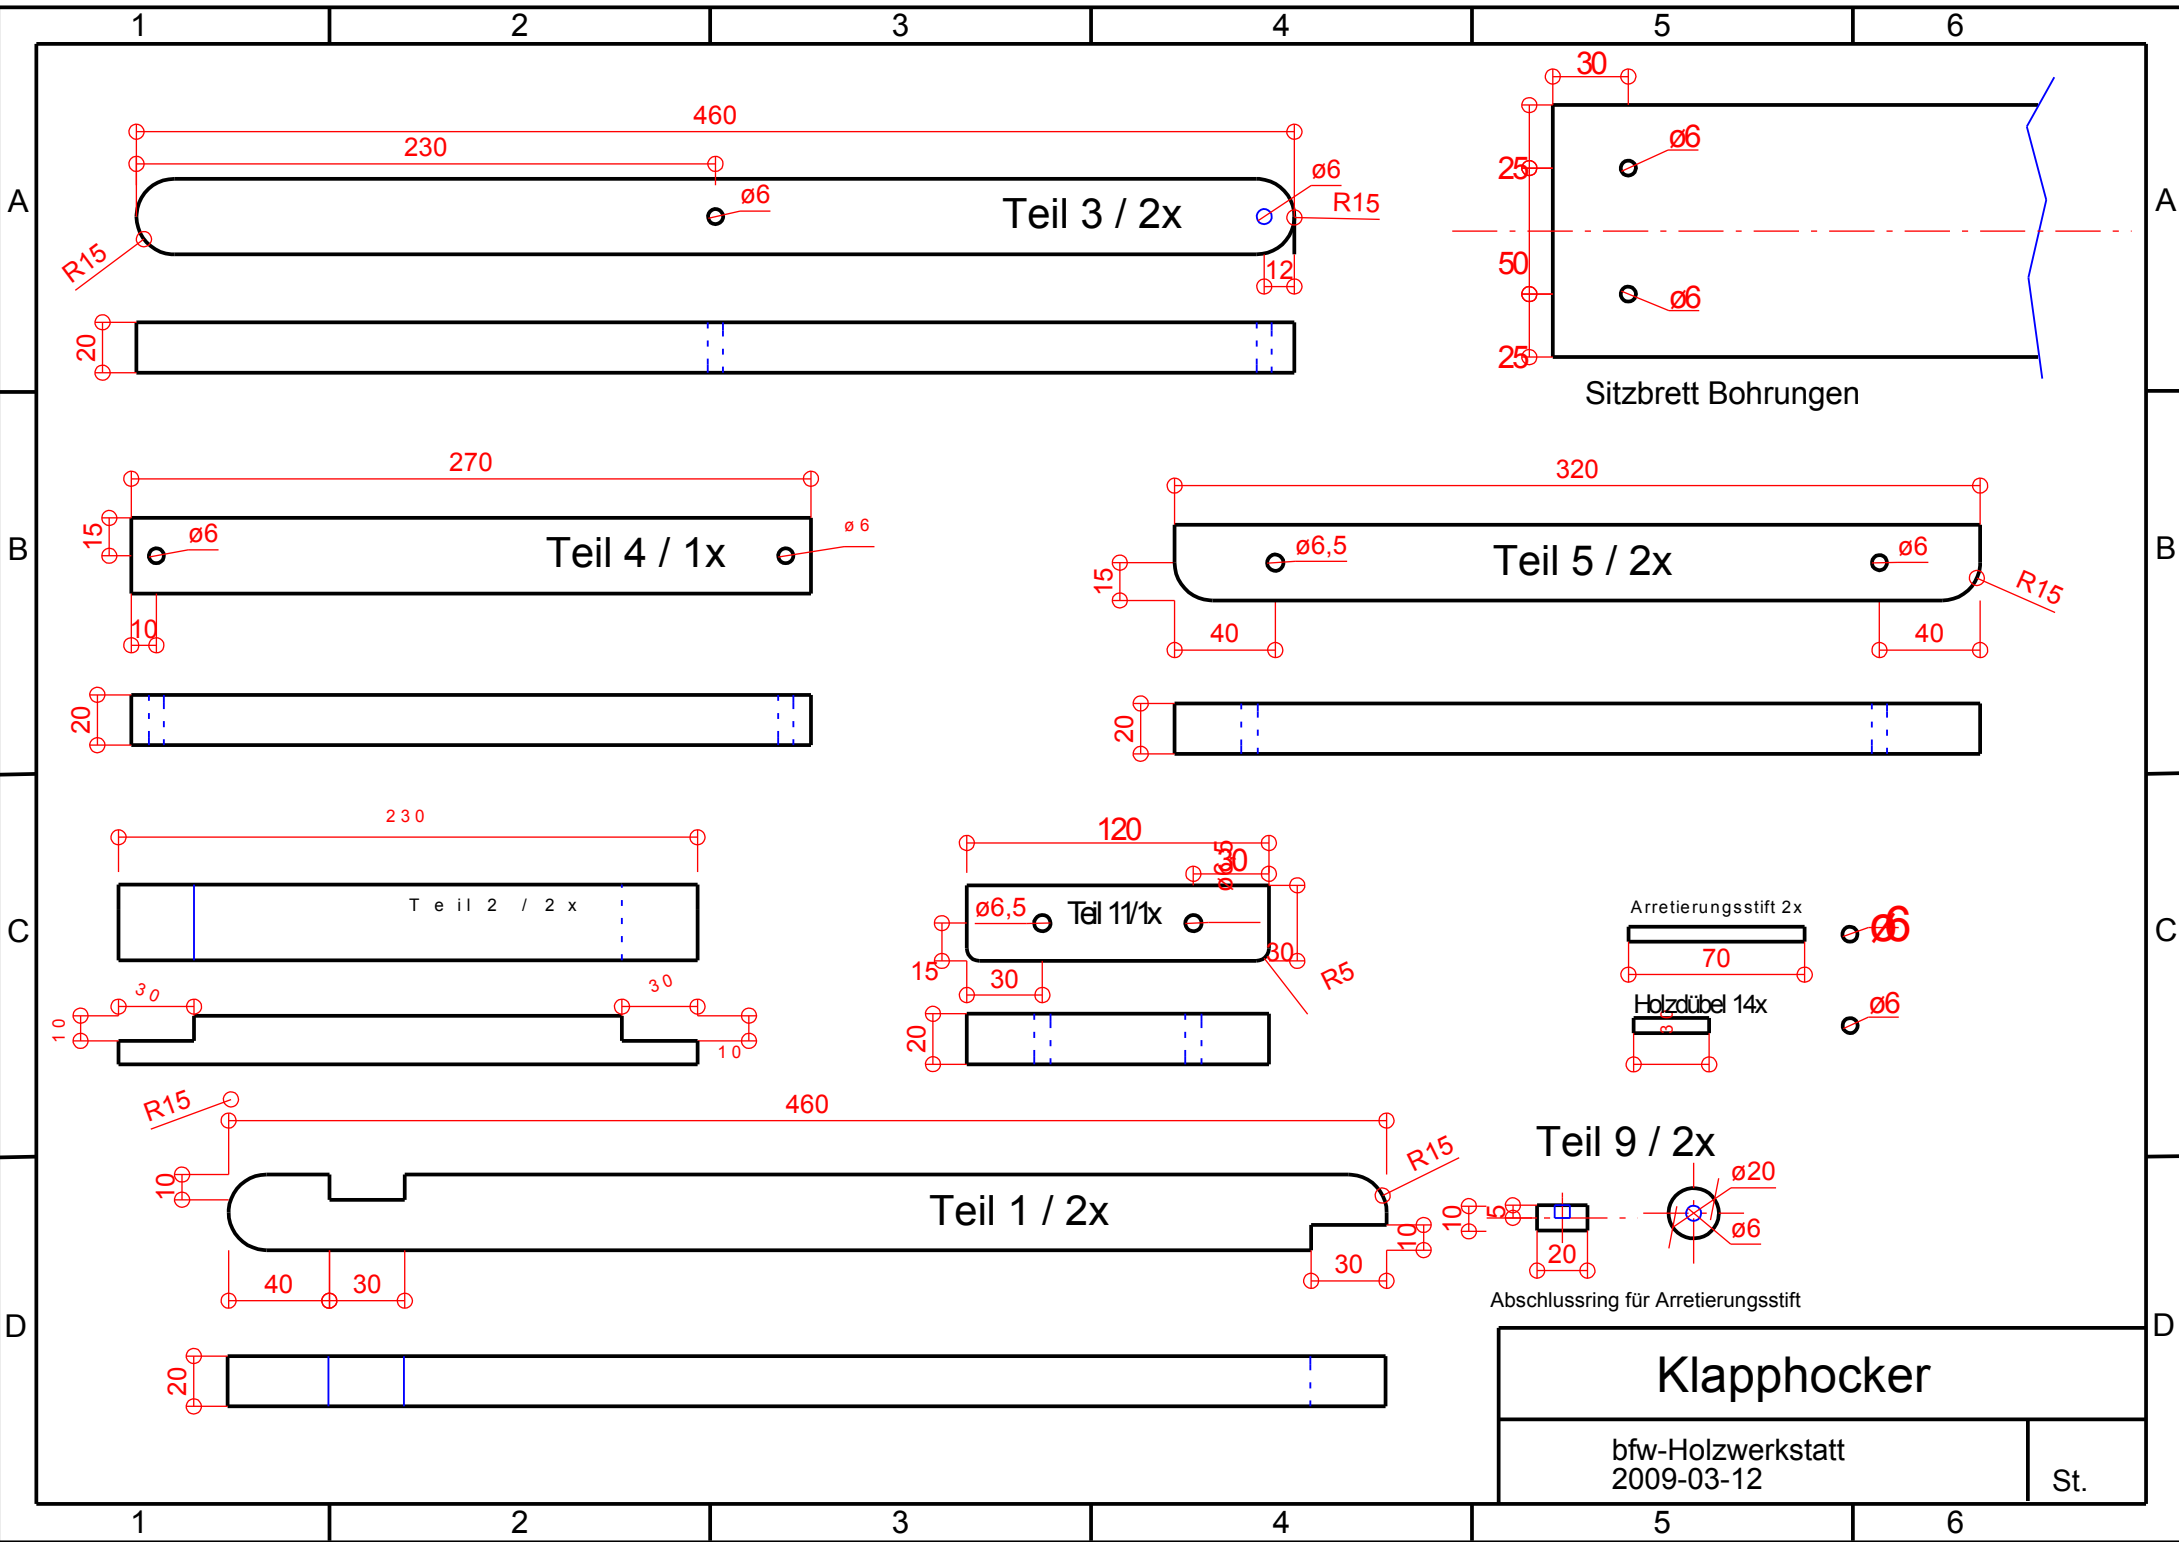

Teil 3 / 2x

Sitzbrett Bohrungen

Teil 4 / 1x

Teil 5 / 2x

Teil 2 / 2x

Teil 11/1x

Teil 1 / 2x

Teil 9 / 2x

Arretierungsstift 2x

Holzdübel 14x

Abschlussring für Arretierungsstift

Klapphocker

bfw-Holzwerkstatt  
2009-03-12

St.